





ПЛАСТИК АКРИЛ


мебельные фасады - корпуса - столешницы

**ВИДЫ СТЫКОВ, ВКЛЕЙКИ И ПРИМЕР
ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА НА КОМПАКТ-ЛАМИНАТ**







Виды стыков столешниц

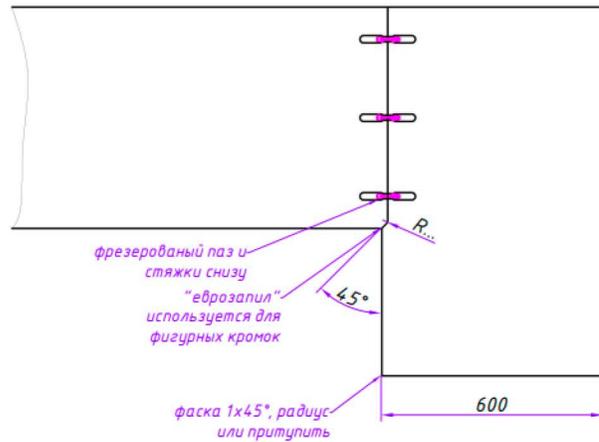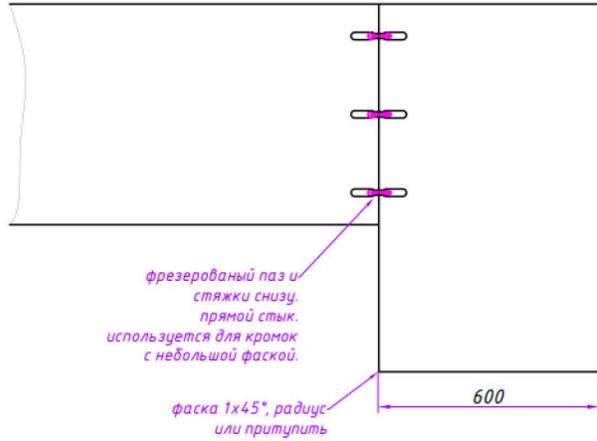


Типы кромок

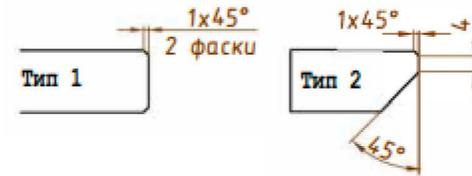

Типы вырезов под технику

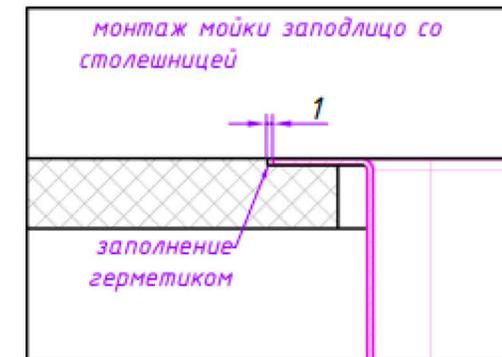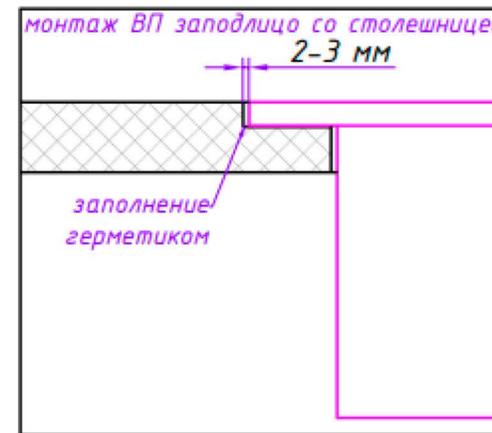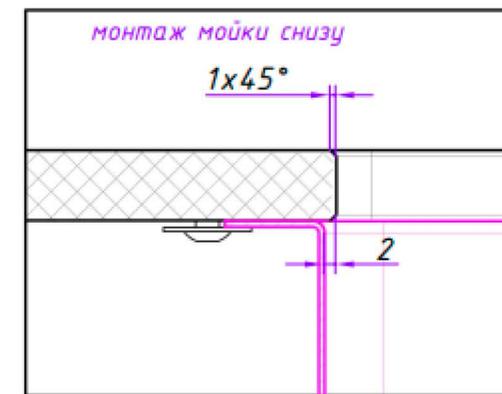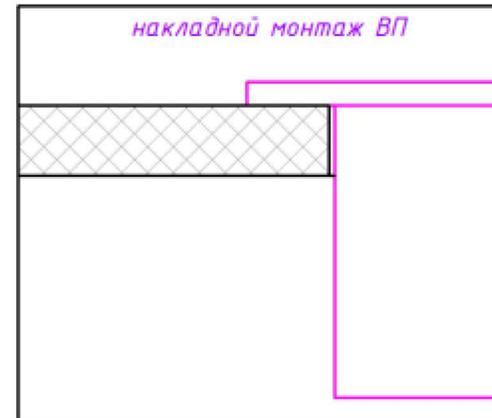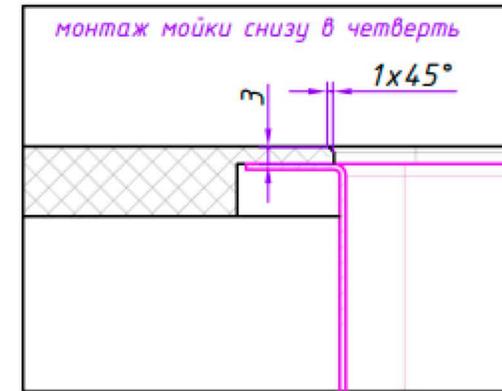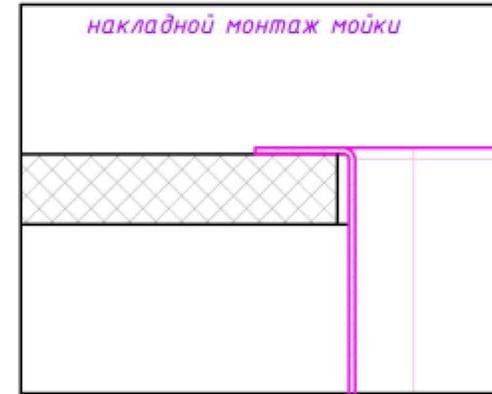

Пример чертежа

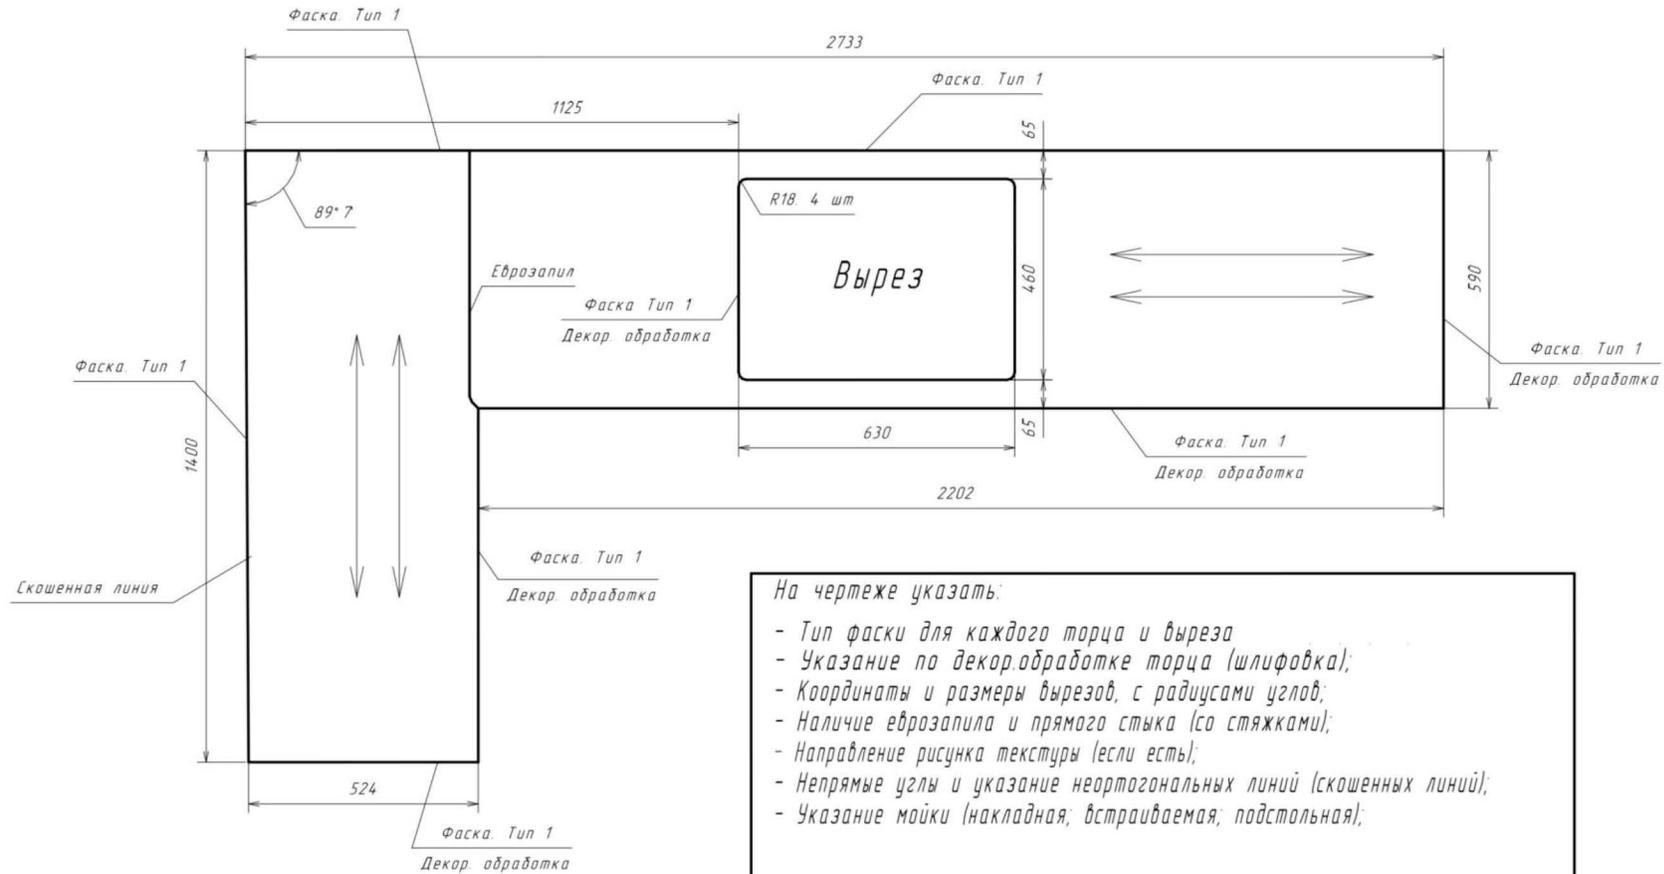

На чертеже указать:

- Тип фаски для каждого торца и выреза
- Указание по декор.обработке торца (шлифовка);
- Координаты и размеры вырезов, с радиусами углов;
- Наличие еврозапила и прямого стыка (со стяжками);
- Направление рисунка текстуры (если есть);
- Непрямые углы и указание неортогональных линий (скошенных линий);
- Указание мойки (накладная; встраиваемая; подстольная);

↔ - условное обозначение направления текстуры

Фаска. Тип 1 - условное обозначение фасок.

Минимально возможный радиус выреза внутреннего угла = 6мм (R6)

